

Instrukcja montażu wykładzin w płytkach APAfloor[™]


Szanowni klienci dziękujemy za zakup naszych wykładzin. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją montażu naszych produktów, dzięki czemu zostaną zainstalowane one prawidłowo, a Państwo będziecie mogli cieszyć się długim i bezproblemowym użytkowaniem produktu.

1. Wstęp.

Niniejsza instrukcja dotyczy sposobu montażu akustycznych wykładzin dywanowych w płytkach. Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem. Za użytkowanie produktu niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją producent nie ponosi odpowiedzialności.

2. Opis produktu

APAfloor[™] to znakomity produkt dostępny w szerokiej gamie kolorów. Niezależnie od koloru sposób montażu jest taki sam. Wykładziny APAfloor[™] cechuje wysoka trwałość, łatwość w utrzymaniu. Produkt do stosowania w obiektach użyteczności publicznej typu biura, hotele, restauracje oraz prywatnej. Wykładziny te mogą być także stosowane w pomieszczeniach specjalnych takich jak studia nagraniowe, telewizyjne, radiowe, pokoje do badań słuchu itd.

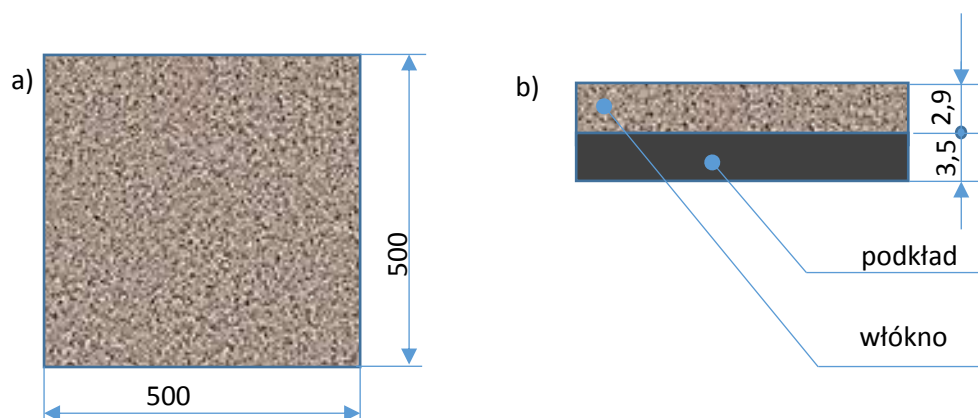

Rys.1. Wymiary pojedynczego elementu w mm: a – widok z góry, b - przekrój.

Hear the silence

3. Przygotowanie podłoża.

Podłoże do położenia wykładzin APAfloor[™] musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, a także gładkie, równe, suche i spoiste.

Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2% dla podłoża cementowych i 0,5% dla podłoża gipsowych. Mocowanie na podłożach z pozostałościami chemii budowlanej może wpływać niekorzystnie na wykładzinę odbarwiając ją. W przypadku takiego lub nierównego podłoża warto dokonać jego wyrównania za pomocą mas wygładzających. Wykładzinę można stosować na podłogi z ogrzewaniem podłogowym. Należy tylko pamiętać że temperatura nie może przekraczać 30°C. Co najważniejsze ogrzewanie podłogowe powinno być uruchamiane stopniowo etapami.

4. Cięcie wykładziny.

Przed montażem należy sprawdzić aby wykładzina pochodziła z jednej serii, w innym przypadku mogą wystąpić różnice w odcieniu koloru. Czasem wystarczy obrócić arkusz o 90°. Co więcej na spodzie płytek nadrukowane są specjalne strzałki kierunkowe, co pozwala na układanie ich we właściwym kierunku. Przed montażem płytek dywanowych należy je zaaklimatyzować, tj. przechowywać w takiej samej temperaturze jak temperatura pomieszczenia. Zaleca się jednak aby była to temperatura pokojowa.

Do cięcia wykładzin należy używać dedykowanych noży z zagiętym ostrzem lub przycinaków. Uwaga źle dobrany nóż może powodować niszczenie i szarpanie obrzeży i nitek. Łączenia przygotować tnąc wykładzinę przez dwa nałożone na siebie arkusze. Docinanie płytek należy zacząć od rozplanowania ich począwszy od środka pomieszczenia. Należy tak układać płytki aby docinane znajdowały się przy ścianie. Szerokość dociętych płytek nie może być mniejsza niż 15 cm.

Płytki wykładzin układa się na podłożu pokrytym specjalnym płynem antypoślizgowym APAfloor LIQUID[™], który należy rozprowadzić za pomocą wałka malarskiego. Zużycie płynu wynosi ok. 1 kg/10m². Uwaga przed użyciem płynu należy zapoznać się z jego instrukcją.

Ewentualne zagniecenia wykładzin mogą powodować wrażenie różnych odcieni kolorystycznych. Nie należy się tym martwić gdyż efekt ten zaniknie wraz z wyprostowaniem się runa. Po montażu (jeśli był on prawidłowo wykonany) widoczne miejsca łączeń zanikną po kilku dniach użytkowania kiedy runo z sąsiadujących płyt zajdą na siebie.